


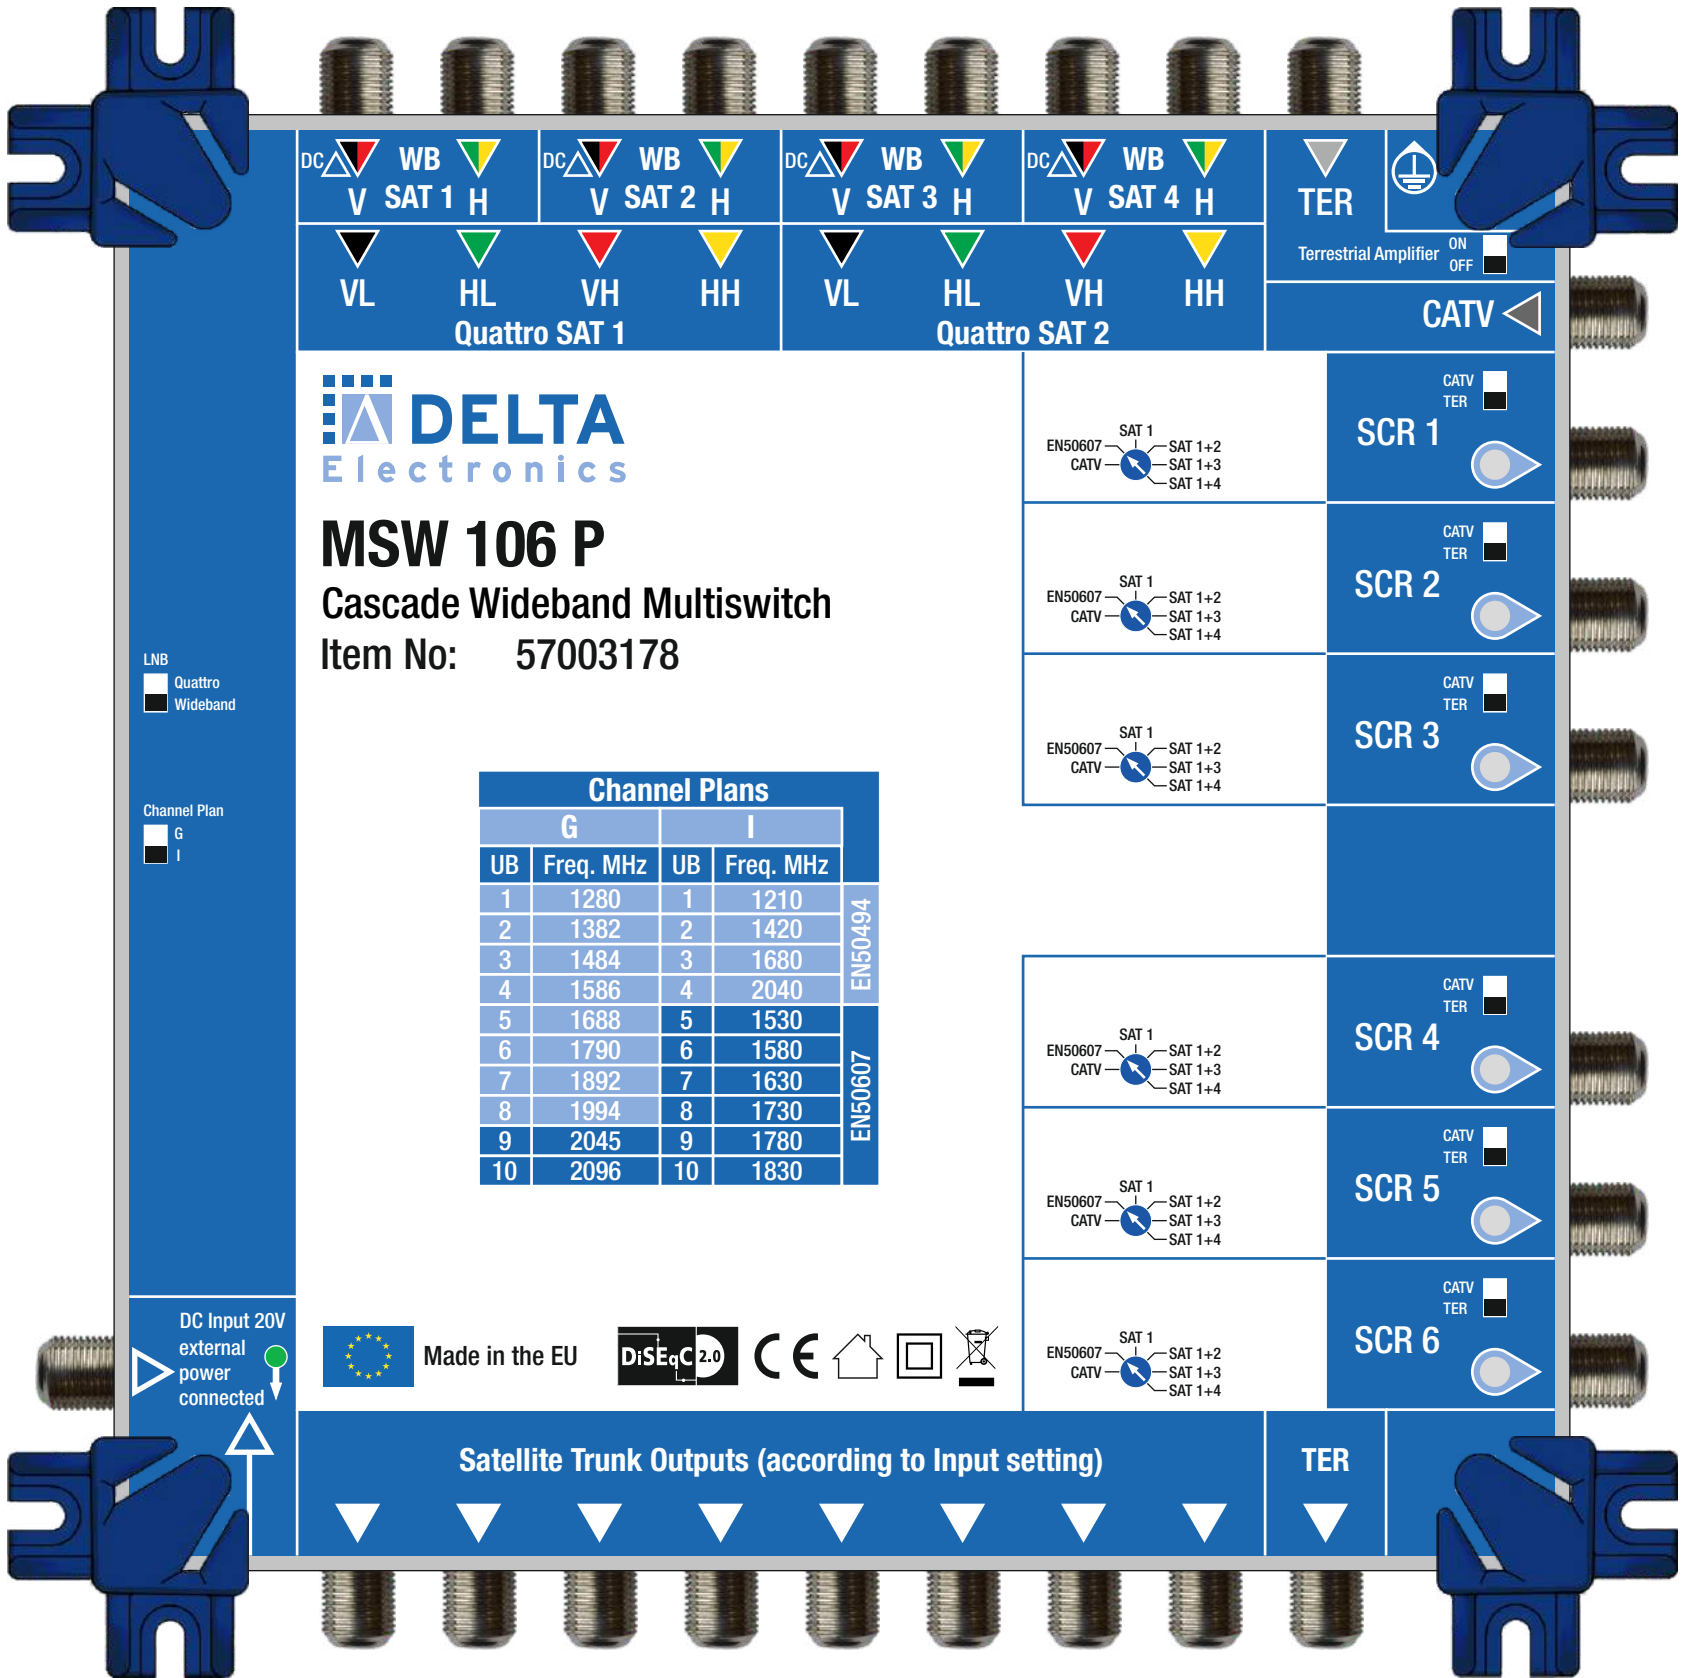

DC WB V SAT 1 H DC WB V SAT 2 H DC WB V SAT 3 H DC WB V SAT 4 H

VL HL VH HH VL HL VH HH

Quattro SAT 1 Quattro SAT 2

TER

Terrestrial Amplifier ON OFF

CATV

DELTA
Electronics

MSW 106 P
Cascade Wideband Multiswitch
Item No: 57003178

Channel Plans			
G		I	
UB	Freq. MHz	UB	Freq. MHz
1	1280	1	1210
2	1382	2	1420
3	1484	3	1680
4	1586	4	2040
5	1688	5	1530
6	1790	6	1580
7	1892	7	1630
8	1994	8	1730
9	2045	9	1780
10	2096	10	1830

SAT 1
EN50607 CATV SAT 1+2
SAT 1+3
SAT 1+4

SCR 1

SAT 1
EN50607 CATV SAT 1+2
SAT 1+3
SAT 1+4

SCR 2

SAT 1
EN50607 CATV SAT 1+2
SAT 1+3
SAT 1+4

SCR 3

SAT 1
EN50607 CATV SAT 1+2
SAT 1+3
SAT 1+4

SCR 4

SAT 1
EN50607 CATV SAT 1+2
SAT 1+3
SAT 1+4

SCR 5

SAT 1
EN50607 CATV SAT 1+2
SAT 1+3
SAT 1+4

SCR 6

Made in the EU

DiSEqC 2.0

CE

RoHS

Satellite Trunk Outputs (according to Input setting)

TER

Umschalter CATV / TER 6	LNB-Schalter 1	Ausgangsmodus-Schalter-Stellung 9					
		SAT1	SAT1+2	SAT1+3	SAT1+4	CATV / TER	EN50607
CATV	Quattro	Sat 1 & CATV	Sat 1 & 2 & CATV	Sat 1 & 2 & CATV	Sat 1 & 2 & CATV	nur CATV	Q Sat 1 & 2 & CATV
	Wideband	Sat 1 & CATV	Sat 1 & 2 & CATV	Sat 1 & 3 & CATV	Sat 1 & 4 & CATV	nur CATV	WB Sat 1 bis 4 & CATV
TER	Quattro	Sat 1 & TER	Sat 1 & 2 & TER	Sat 1 & 2 & TER	Sat 1 & 2 & TER	nur TER	Q Sat 1 & 2 & TER
	Wideband	Sat 1 & TER	Sat 1 & 2 & TER	Sat 1 & 3 & TER	Sat 1 & 4 & TER	nur TER	WB Sat 1 bis 4 & TER

G			
UB	Freq. MHz		
1	1280	EN50494	EN 50607
2	1382		
3	1484		
4	1586		
5	1688		
6	1790		
7	1892		
8	1994		
9	2045		
10	2096		

I			
UB	Freq. MHz		
1	1210	EN50494	EN 50607
2	1420		
3	1680		
4	2040		
5	1530		
6	1580		
7	1630		
8	1730		
9	1780		
10	1830		

Ausgangs-Schalterstellung	Unicable 1 STB (EN 50494)	Unicable 2 STB (EN 50607)	Bemerkung
	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat. Freq.-Bereich ---	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat. Freq.-Bereich ---	Keine Übertragung von Sat-Signalen, Keine Unicable Unterstützung Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist und CATV / TER Schalter auf „CATV“ steht)
	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 4 Sat-Position(en) Quattro-LNB: 2 User-Bänder: --- *1	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 4 Sat-Position(en) Quattro LNB: 2 User-Bänder: 10 (1280 - 2096 MHz)	*1: Keine Kommunikation zwischen STB und Multischalter möglich ==> unzulässige Konfiguration Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist und CATV / TER Schalter auf „CATV“ steht)
	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 1 Sat-Position(en) Quattro-LNB: 1 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 1 Sat-Position(en) Quattro-LNB: 1 User-Bänder: 10 (1280 - 2096 MHz)	Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist und CATV / TER Schalter auf „CATV“ steht)
	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Quattro-LNB: 2 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Quattro-LNB: 2 User-Bänder: 10 (1280 - 2096 MHz)	Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist und CATV / TER Schalter auf „CATV“ steht)
	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Quattro-LNB: 2 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Quattro-LNB: 2 User-Bänder: 10 (1280 - 2096 MHz)	Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist und CATV / TER Schalter auf „CATV“ steht)
	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Quattro-LNB: 2 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Terr. Freq.-Bereich 5-1218 (862) MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Quattro-LNB: 2 User-Bänder: 10 (1280 - 2096 MHz)	Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist und CATV / TER Schalter auf „CATV“ steht)

Hinweis: Die angegebenen User-Bänder beziehen sich auf den Kanalplan „G“

Ausgangs-Schalterstellung	Empfänger 1 an Ausgang n	Empfänger 2 an Ausgang n	Bemerkungen
 EN50607 SAT 1 SAT 1+2 SAT 1+3 SAT 1+4 CATV	CATV oder DVB-T Empfänger	Kabelmodem (nur wenn CATV / TER Schalter = CATV)	Zulässige Konfiguration Kein Sat-Empfang!
 EN50607 SAT 1 SAT 1+2 SAT 1+3 SAT 1+4 CATV	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unzulässige Konfiguration Kein Sat-Empfang für Unicable 1 Empfänger
	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Unzulässige Konfiguration Kein Sat-Empfang für Unicable 1 Empfänger
	Unicable 2 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Optimale Konfiguration Signale von 4 Sat-Positionen 10 User-Bänder
 EN50607 SAT 1 SAT 1+2 SAT 1+3 SAT 1+4 CATV	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 1 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1
	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1
	Unicable 2 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1
 EN50607 SAT 1 SAT 1+2 SAT 1+3 SAT 1+4 CATV	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 1 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1 & 2
	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1 & 2
	Unicable 2 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1 & 2
 EN50607 SAT 1 SAT 1+2 SAT 1+3 SAT 1+4 CATV	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 1 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1 & 3
	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1 & 3
	Unicable 2 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1 & 3
 EN50607 SAT 1 SAT 1+2 SAT 1+3 SAT 1+4 CATV	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 1 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1 & 4
	Unicable 1 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1 & 4
	Unicable 2 Sat-Empfänger	Unicable 2 Sat-Empfänger	Zulässige Konfiguration Nur Signale von Sat 1 & 4
 EN50607 SAT 1 SAT 1+2 SAT 1+3 SAT 1+4 CATV	CATV oder DVB-T Empfänger	Kabelmodem (nur wenn CATV / TER-Schalter = CATV)	CATV / Internet oder DVB-T kann in jeder Schalterstellung empfangen werden.

Hinweis: Die Angaben basieren auf einer Installation mit 4 Wideband LNBS