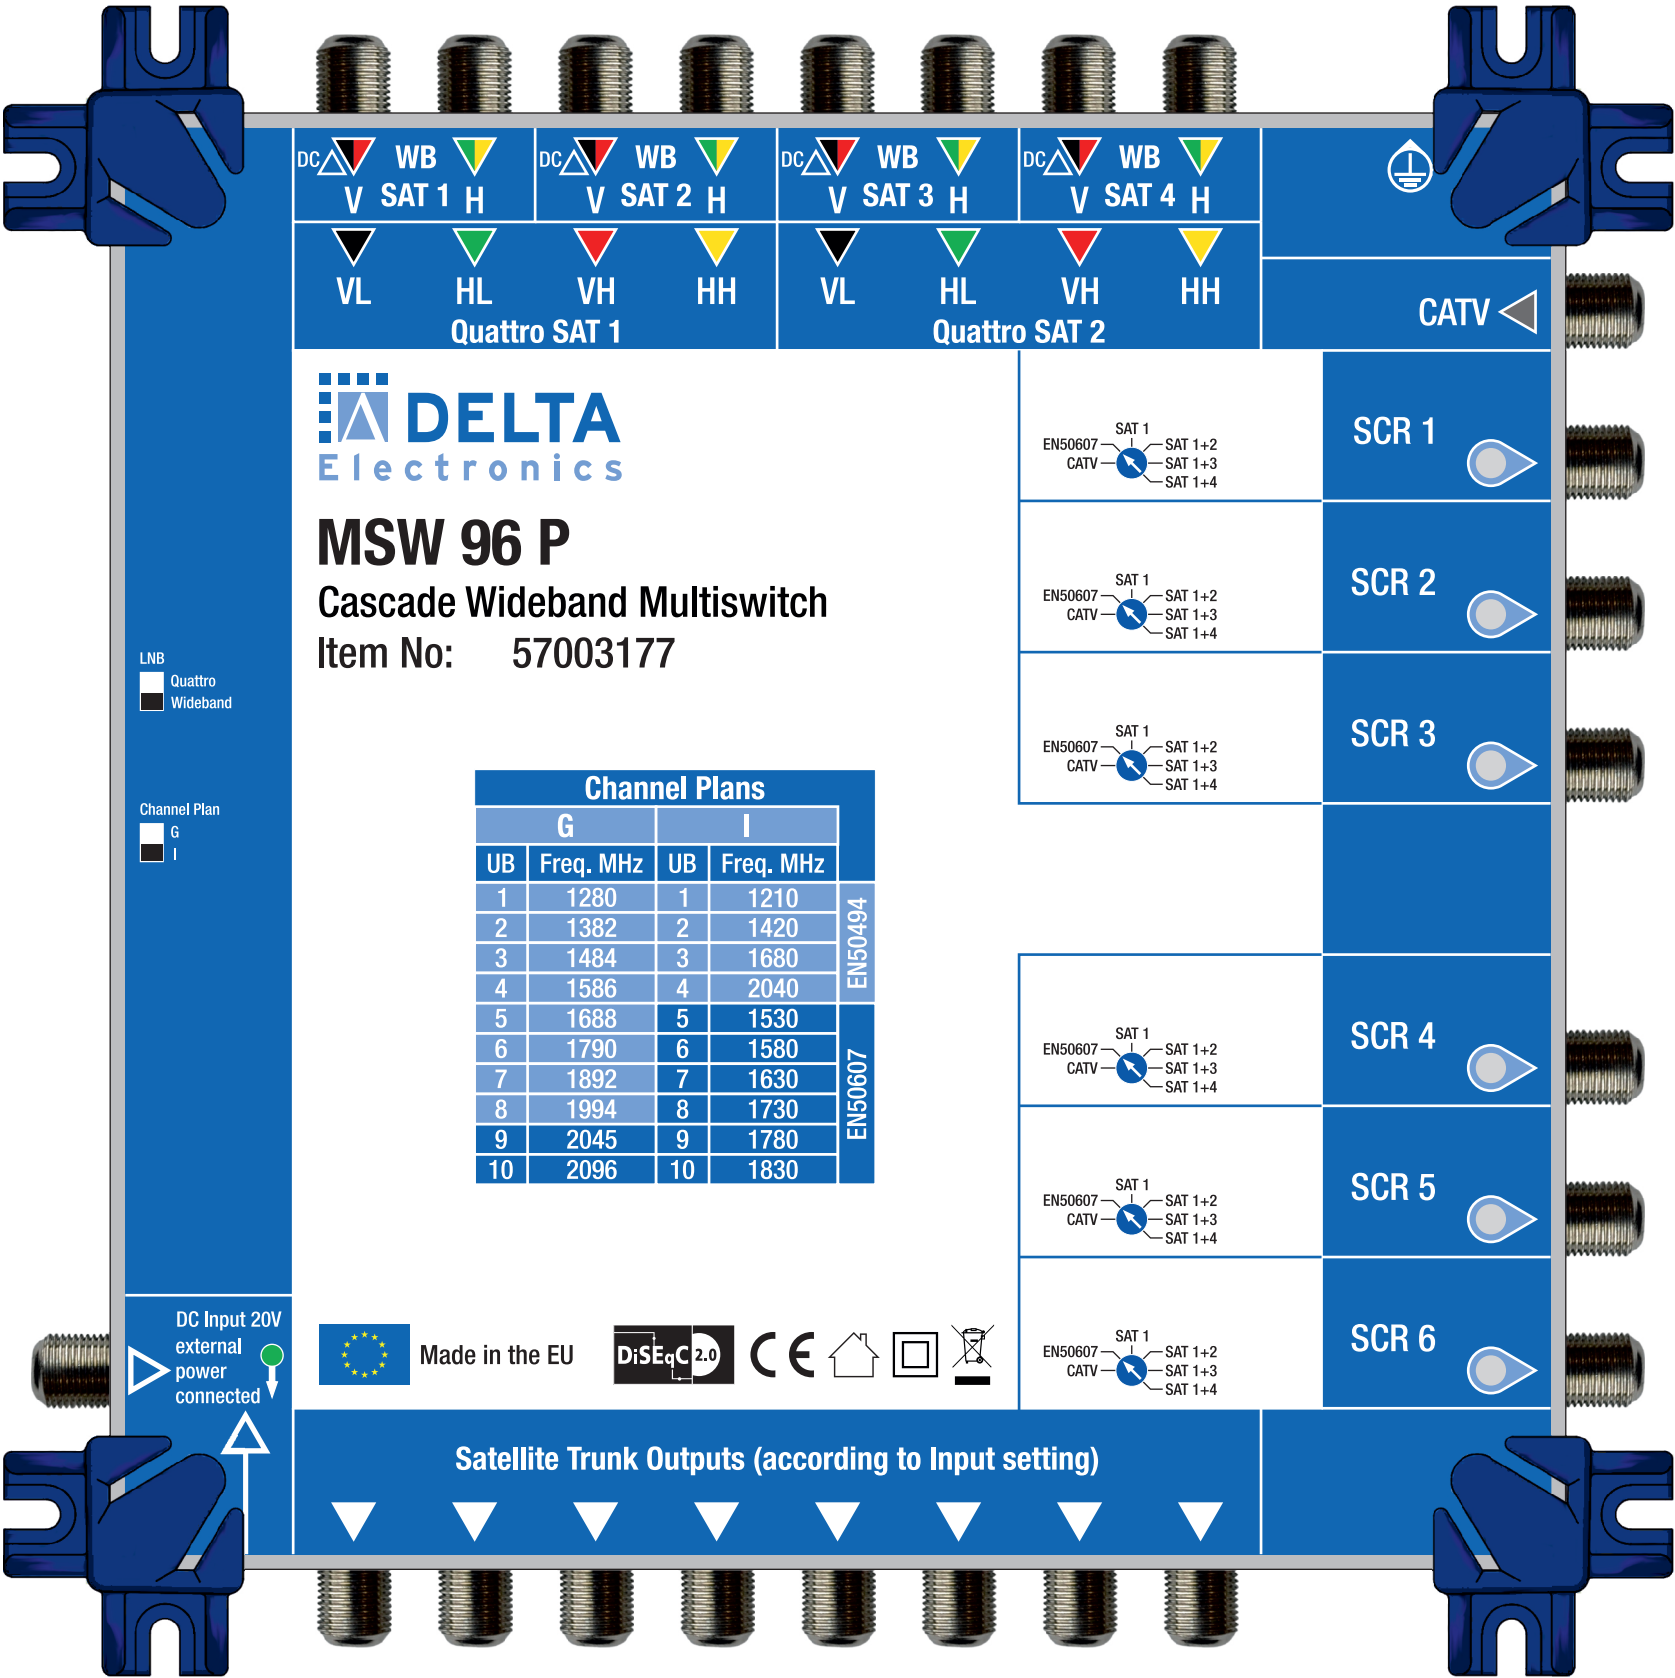






DCT DELTA GmbH
Bodanrückstr. 1
78351 Bodman-Ludwigshafen
Germany | www.dct-delta.de

P/N 57003177



MSW 96 P Cascade Wideband Multiswitch

GTIN



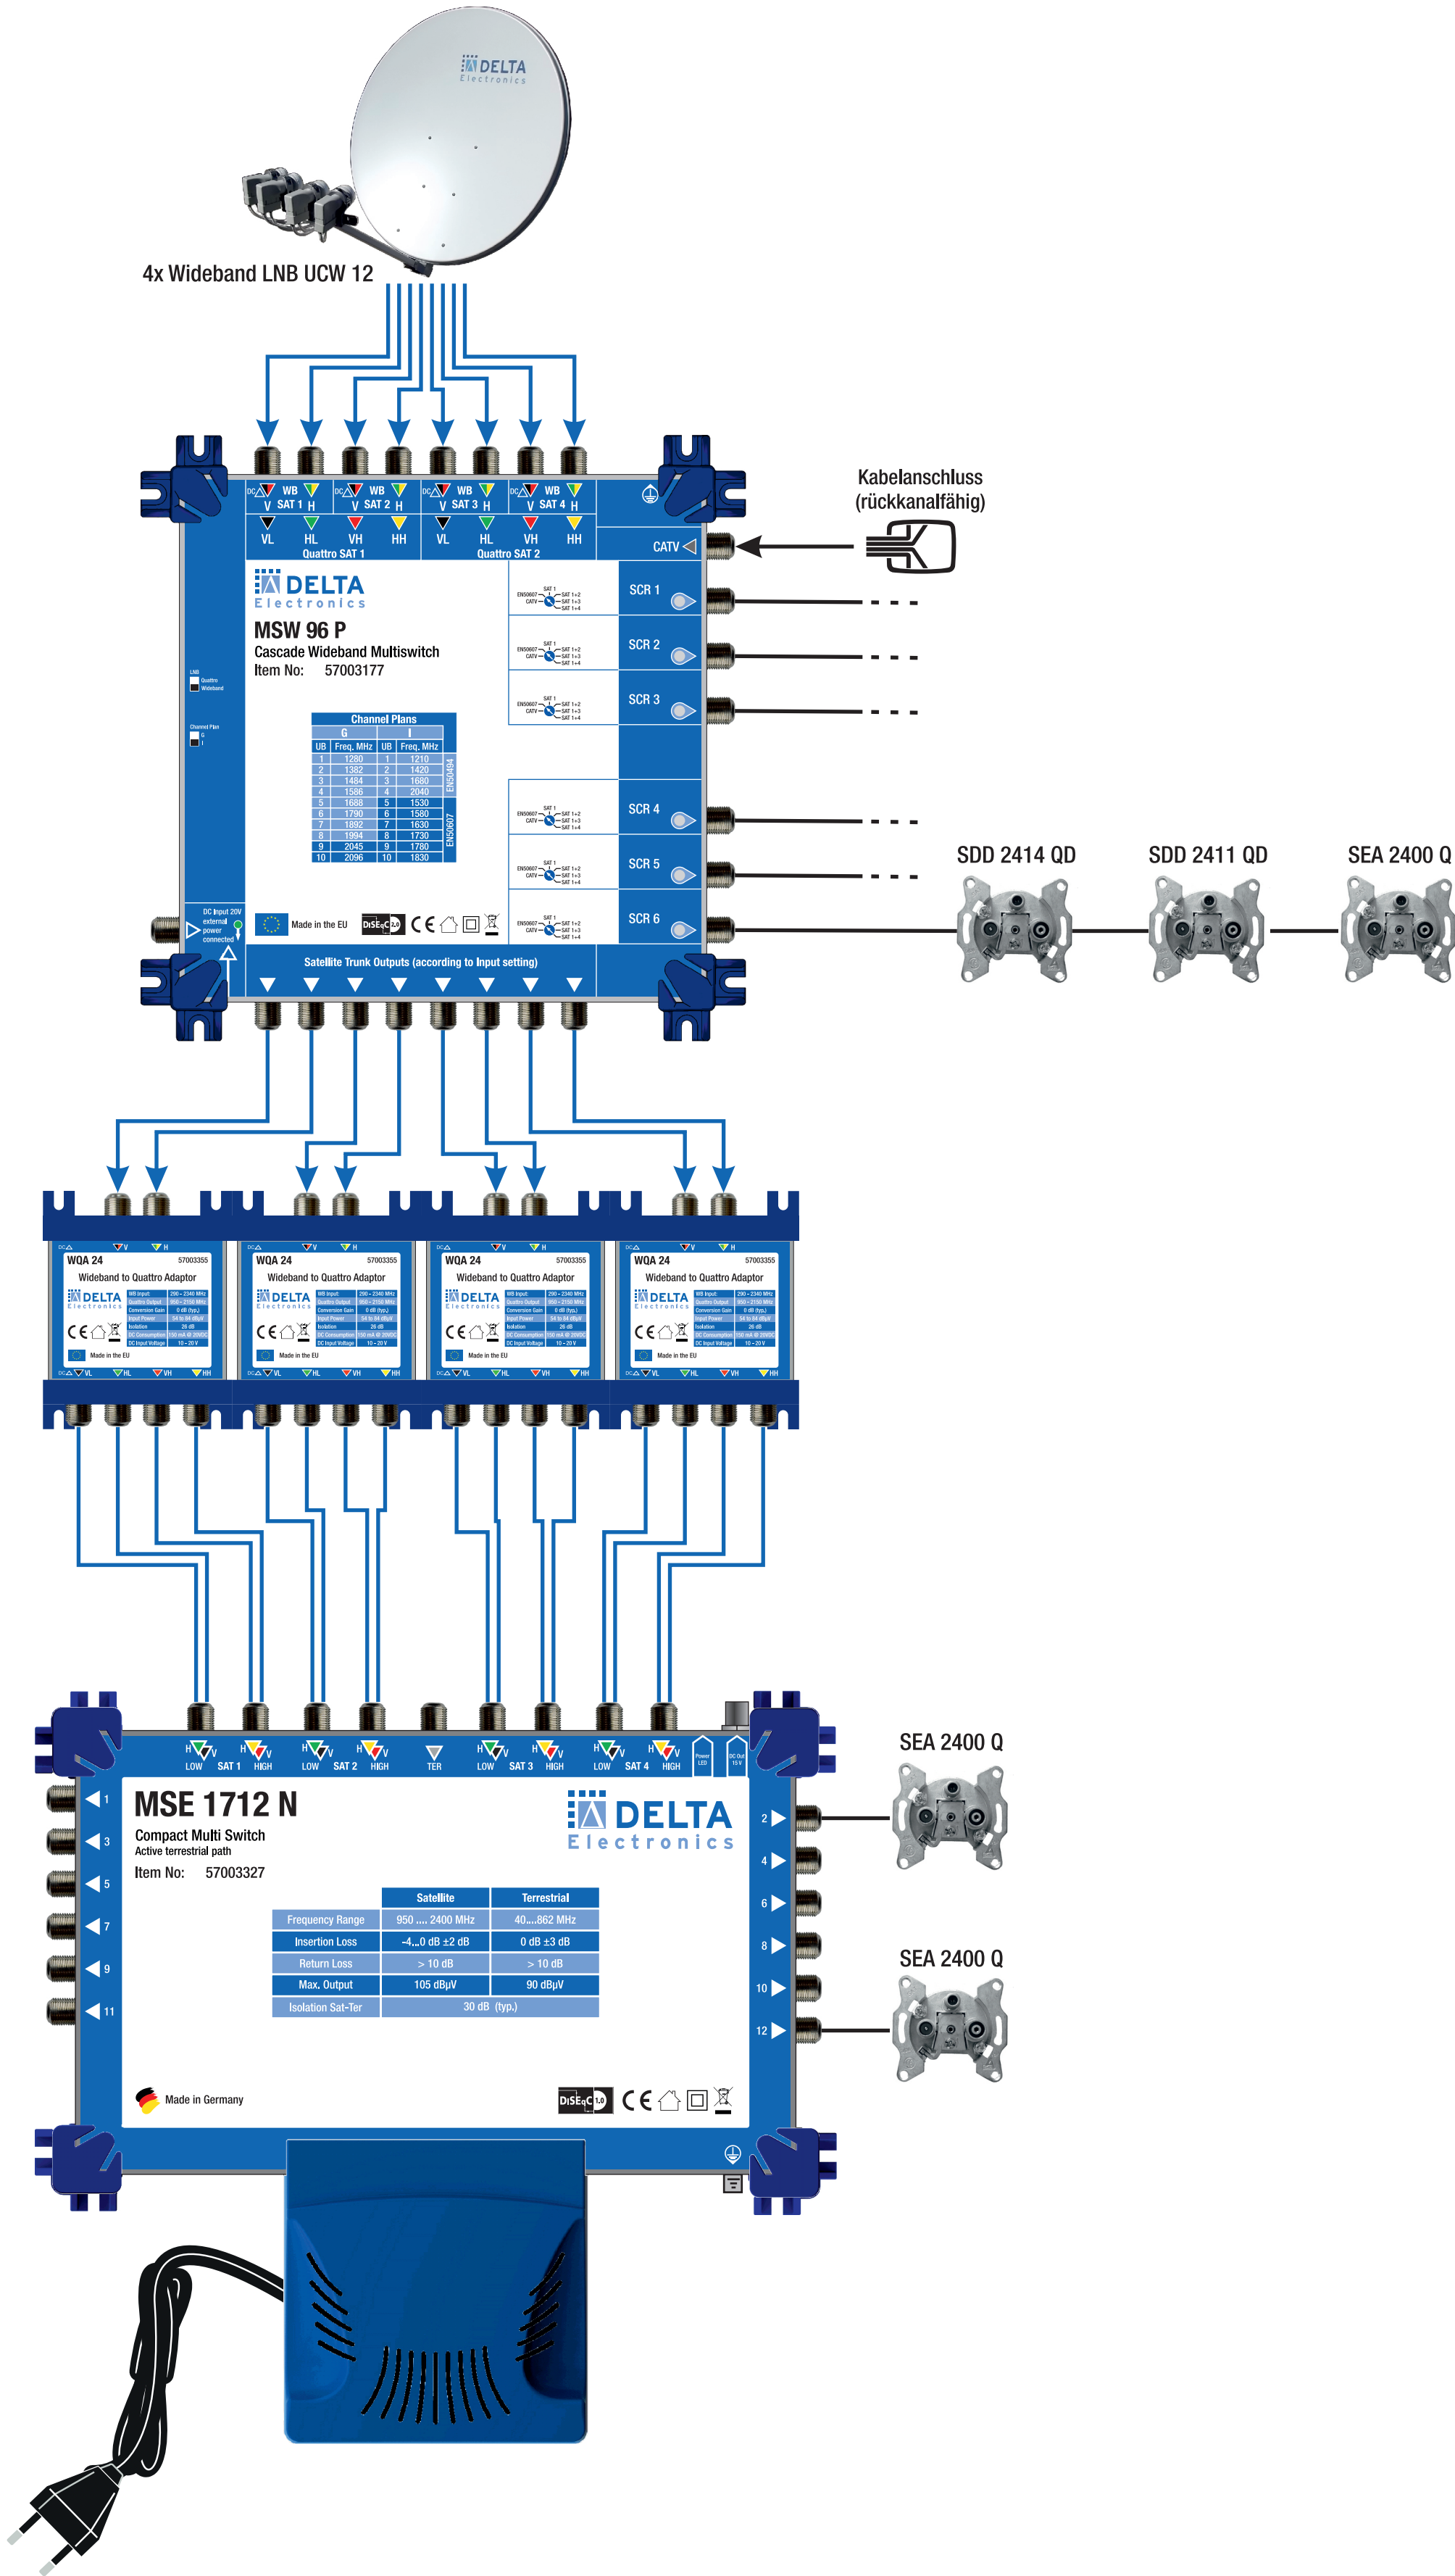
Made in the EU

LNB-Schalter 1	Ausgangsmodus-Schalter-Stellung 6					
	SAT1	SAT1+2	SAT1+3	SAT1+4	CATV	EN50607
Quattro	Sat 1 & CATV	Sat 1 & 2 & CATV	Sat 1 & 2 & CATV	Sat 1 & 2 & CATV	nur CATV	Q Sat 1 & 2 & CATV
Wideband	Sat 1 & CATV	Sat 1 & 2 & CATV	Sat 1 & 3 & CATV	Sat 1 & 4 & CATV	nur CATV	WB Sat 1 bis 4 & CATV

G				
UB	Freq. MHz			
1	1280	EN50494	EN 50607	
2	1382			
3	1484			
4	1586			
5	1688			
6	1790			
7	1892			
8	1994			
9	2045			
10	2096			

I				
UB	Freq. MHz			
1	1210	EN50494	EN 50607	
2	1420			
3	1680			
4	2040			
5	1530			
6	1580			
7	1630			
8	1730			
9	1780			
10	1830			

MSW 96 P Installationsbeispiel
4 Sat-Positionen - 10 User-Bänder pro Wohnung - 6 Wohnungen pro Multischalter
Kombination mit 17er Legacy Schalter

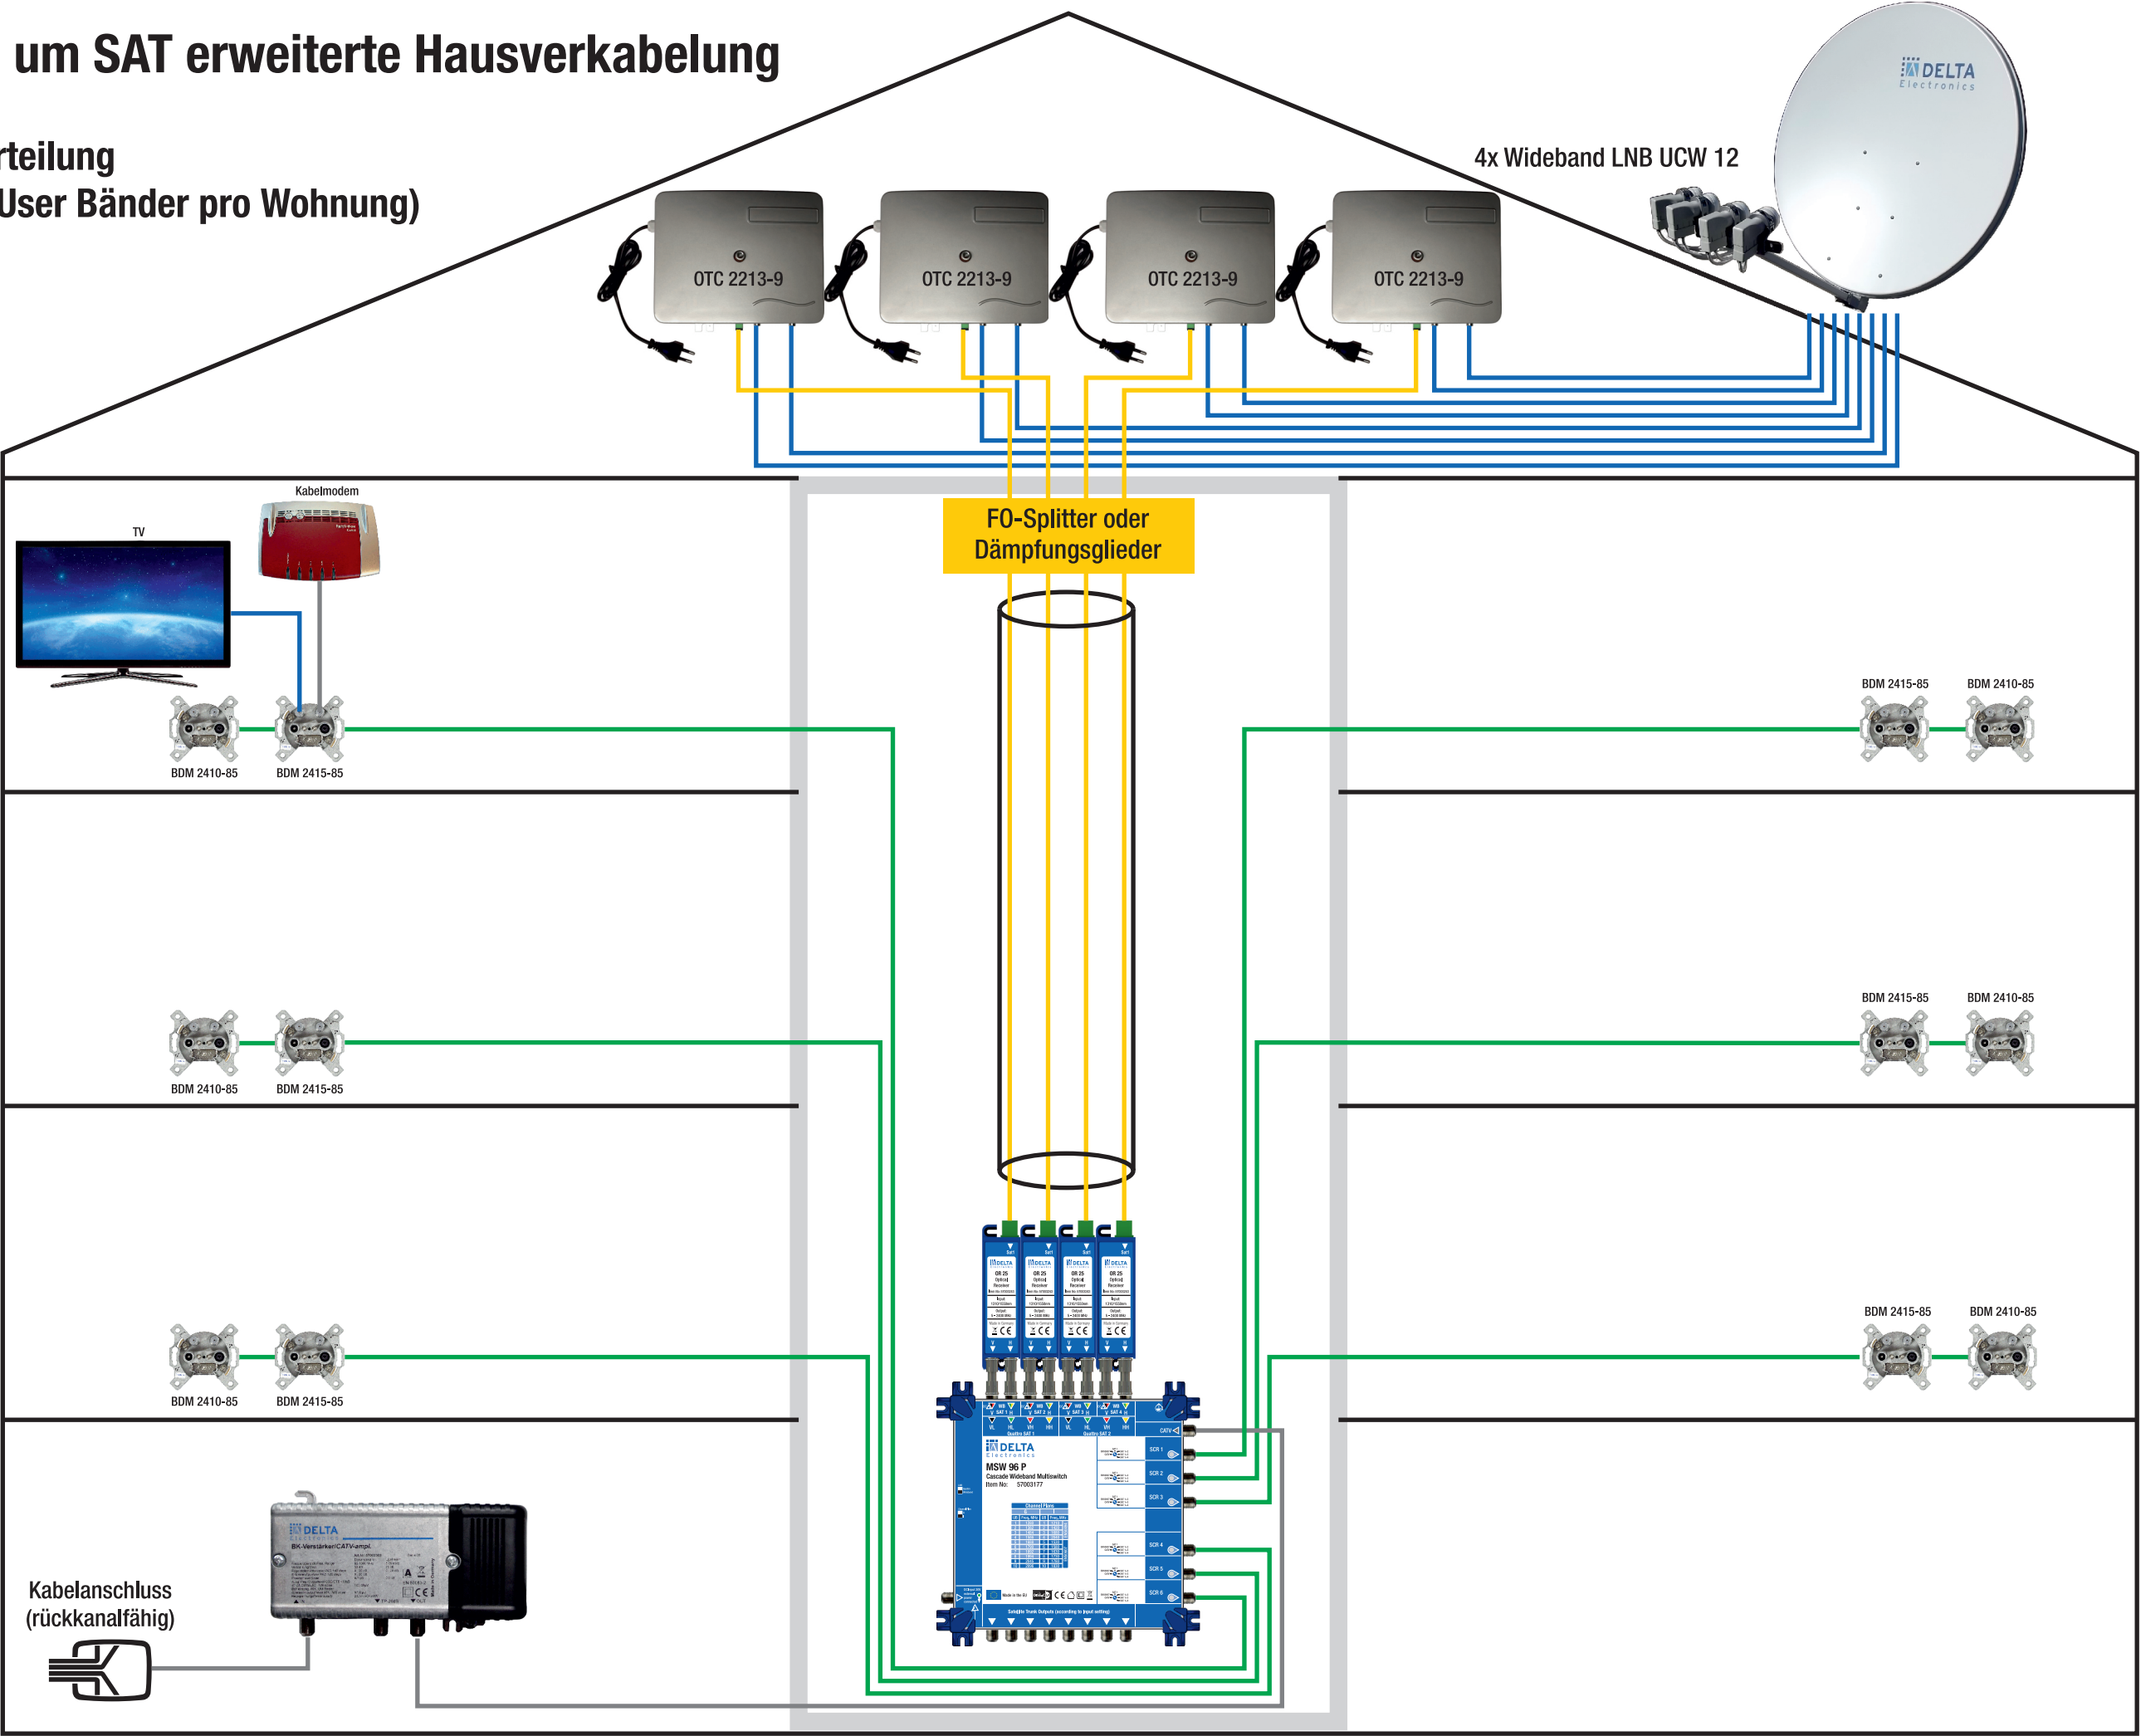


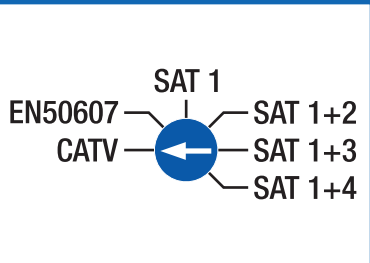
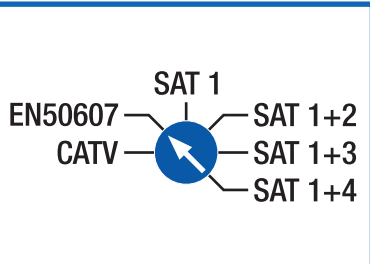
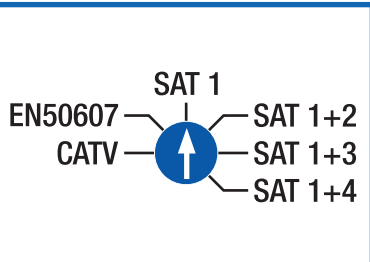
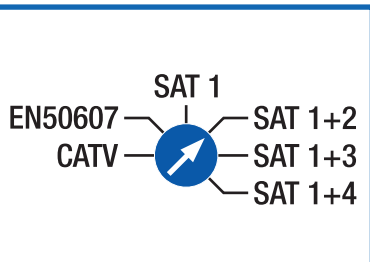
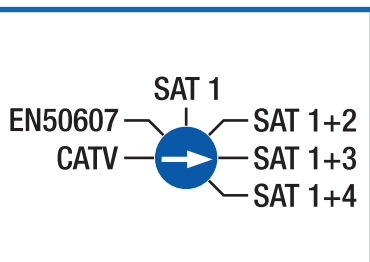
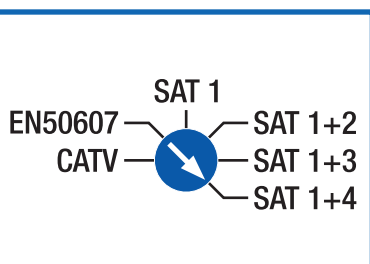
Nachträgliche um SAT erweiterte Hausverkabelung

4 Sat-Positionen

Unicable-Signalverteilung

mit MSW 96 P (10 User Bänder pro Wohnung)



Ausgangs-Schalterstellung	Unicable 1 STB (EN 50494)	Unicable 2 STB (EN 50607)	Bemerkung
	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat. Freq.-Bereich ---	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat. Freq.-Bereich ---	Keine Übertragung von Sat-Signalen, Keine Unicable Unterstützung Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist)
	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Positionen WB LNB: 4 Sat-Positionen Q-LNB: 2 User-Bänder: --- *1	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Positionen WB LNB: 4 Sat-Positionen Q LNB: 2 User-Bänder: 10 (1280 - 2096 MHz)	*1: Keine Kommunikation zwischen STB und Multischalter möglich ==> unzulässige Konfiguration Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist)
	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Position(en) WB LNB: 1 Sat-Position(en) Q-LNB: 1 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Position(en) WB LNB: 1 Sat-Position(en) Q-LNB: 1 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist)
	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Q-LNB: 2 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Q-LNB: 2 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist)
	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Q-LNB: 2 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Q-LNB: 2 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist)
	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Q-LNB: 2 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Terr. Freq.-Bereich 5 - 1200 MHz Sat-Position(en) WB LNB: 2 Sat-Position(en) Q-LNB: 2 User-Bänder: 8 (1280 - 1994 MHz)	Breitband-Internet-fähig (wenn geeigneter CATV Verstärker installiert ist)